


# RP ファインダー操作説明書


## 画像 HDMI 入力用

コネクタ

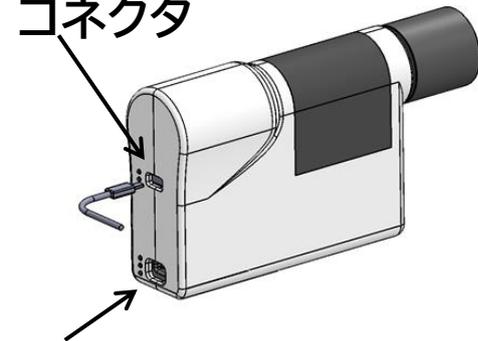

充電用コネクタ

接眼レンズ&アイキャップ

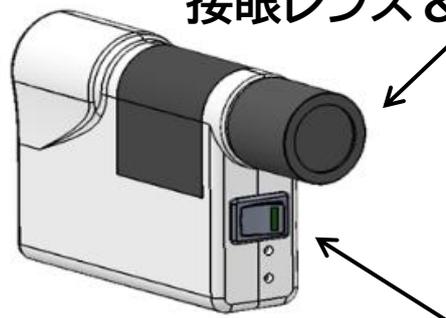

電源スイッチ

## I. 各部名称

- 接眼レンズ&アイキャップ:ここから画像を見ます。
- 電源スイッチ:本体の電源スイッチです。
- 画像入力用コネクタ:パソコン、スマートフォン等の信号を入力する端子です。
- 充電用コネクタ:付属の充電ケーブルを接続する端子です。

## II. バッテリー充電

画像が消えたり、暗くなったら内臓バッテリーを充電してください。

- ①付属の充電用ケーブルを“充電用コネクタ”にしっかり挿入します。
- ②充電用ケーブルの他端に5VUSB 電源(5V-2A チャージャー推奨)を接続して充電します。
- ③2~3時間経過後、充電用ケーブルから5VUSB 電源を外します。充電完了を示すインジケータはありませんので、過充電にご注意ください。
- ④充電用ケーブルを“充電用コネクタ”から外します。

## III. 画像鑑賞

- ①パソコン、スマートフォン等の HDMI 端子に“HDMI-HDMI マイクロ”のケーブルを接続します※<sup>1</sup>。
- ②“電源スイッチ”を ON します。
- ③“HDMI-HDMI マイクロ”のケーブルの HDMI マイクロ側を“画像入力用コネクタ”に接続します。

- ④接眼部より鑑賞します※2。
- ⑤鑑賞後は“HDMI-HDMI マイクロ”のケーブルの HDMI マイクロ側を“画像入力用コネクタ”から外します。
- ⑥”電源スイッチ”を OFF します。

(注)

- ※1 市販の“HDMI-HDMI マイクロ”ケーブルをご準備ください。パソコン、スマートフォン等に HDMI 端子がない場合は、市販の HDMI 変換アダプターをご準備ください。
- ※2 この時点で画像の不具合(位置ずれ、フリッカ、全黒画像等)が確認された場合は、⑤→⑥→10秒程度待つ→②→③→④の順で再操作を行ってください。鑑賞したい画像の著作権や、パソコン、スマートフォン等の HDMI ドライバーの問題で、正しい画像が出力されない場合があります。その時は下記連絡先にご相談ください。

(困ったときは..)

本装置に不具合が発生した場合は、下記までご連絡ください。

株式会社 レオニックス

担当:川辺 憲一(かわべ けんいち)

TEL:080-6804-0900

E-mail:kawabe.ken@tkk-labo.com

※本装置は医療機器ではありません。

項目	仕様
寸法	W35×H85×L140mm
重量	350g 以下
光源	反射型強誘電性液晶ディスプレイ 画素数:1280×720
バッテリー	容量:5000mAh 最大出力電流:3000mA 接続端子:USB/USB Type-C
出力端子	マイクロ HDMI 端子 (タイプ D)